



## メルコエアテクノロジー

# 農事用有圧換気扇用システム部材 前ガード

据付工事終了後は、必ずお客様に  
この説明書をお渡しください。

## 取扱説明書(据付工事説明書付)

**形 名** G-50P2、G-60P2

この前ガードは、農事用有圧換気扇に取付けて使用するものです。


### お客様へ

- ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「取扱説明書（据付工事説明書付）」は大切に保管してください。
- お客様ご自身では据付けないでください（安全や機能の確保ができません）。

### 工事店様へ

- 据付工事を始める前に必ずこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。
- 据付工事は販売店様、または工事店様が実施してください。
- 電気工事は販売店・工事店様において有資格者である電気工事士の方が実施してください。

## 3.外形寸法図

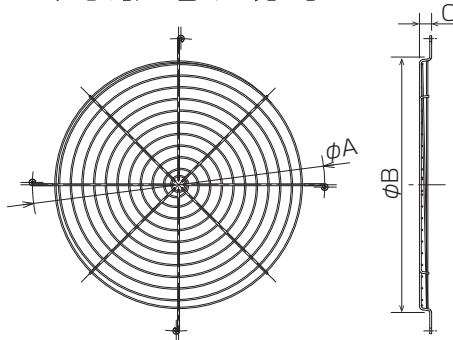

### 付属部品

ねじ  
ナット  
平座金  
ばね座金  
各4個

単位(mm)

形 名	A	B	C
G-50P2	626	544	26
G-60P2	753	644	26


## 4.据付方法

- 付属部品を全て使用して、確実に据付けてください。
- 据付後はゆるみ、ガタつき等がないことを確認してください。

### お願い

前ガードを取付けると、前ガードが換気扇より出張ります。  
取付枠の寸法を下表以上確保してください。

羽根径	A
50cm	544mm以上
60cm	644mm以上



## 5.お手入れのしかた

お手入れの際は必ず換気扇の電源を切ってから行ってください。  
汚れが目立ってきたら2ヶ月に1度を目安として清掃してください。  
目詰まりがないようにしてください。  
古くなった製品は買い換えてください。

### お願い

お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。  
(変質、変色する原因になります)  
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤

## 6.アフターサービス

アフターサービスはお買い上げの販売店へお申し付けください。なお、  
おわかりにならないときは当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

## 1.安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

**警告**

誤った取扱いをしたときに、死亡  
や重傷などに結びつく可能性のあるもの

可動部（羽根）には指や物を入れない  
けがの原因

換気扇への据付けまたはお手入れの際は必ず分  
電盤のブレーカーを切ってから行う  
感電やけがの原因

接触禁止

**注意**

誤った取扱いをしたときに、軽傷  
または家屋・家財などの物的損害  
に結びつくもの

指示に従う

ガード及び部品の据付けは、確実に  
落下によるけがの原因

お手入れや保守点検の際は手袋を着用する  
端面などに触れたときにけがの原因

### お願い

運転中に製品に近づかないでください。このガードは回転  
する羽根の保護のために据付けられているものです。

## 2.適用機種

- 農事用有圧換気扇  
(羽根径50cm、60cm)