
「農事用有圧換気扇」電動式シャッター(SMT-60)仕様書 (鋼板製)


電源	単相 200V 50/60Hz		シャッター枚数		6枚		
材料	枠・シャッタ	一 … 鋼板	使用周囲条件		温度	-10°C ~ +50°C	;
色調•塗装仕様	マンセル 7.65Y7.6/0.7		使用问曲条件		相対湿度	90%以下(常温)	屋内
	ポリエステル粉体塗装		質量		8.5kg		
特性表	電流		開閉時間				
	開閉動作時	開時	開時	各5秒以内	付属品	コードブッシュ	⋯ 1個
	0.6/0.4A以下	0.1A以下	閉時				

■外形寸法図 700 4× φ14穴 650 380 650 380 700 □ 61 ⊗ 8 φ-130 180以下 8× ø 8穴 ヒ゛ニルキャフ゛タイヤケーフ゛ル 3芯×0.75mm²

■結線図

(有圧換気扇との連動運転例)

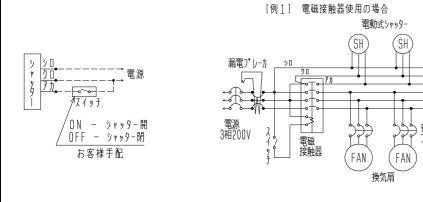

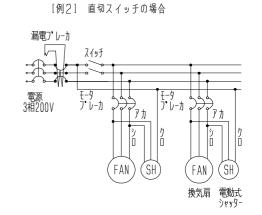


※電源コードは有圧換気扇と共命めした時に有圧換気扇の枠から約1 m出ます。 (有圧換気扇の枠:コード取りだし用ノックアウト穴があります。)

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	「農事用有圧換気扇」電動式シャッター SMT-60(鋼板製)		
	mm	非比例尺	2020.10.08	四位			
三菱電機グループ 株式会社 ソーワテクニカ				整理番号	Sヒシ 9N9-005 (1/2)	Α	

「農事用有圧換気扇」電動式シャッター(SMT-60)仕様書 (鋼板製)

■注意事項

- 1. この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、日本国外ではアフターサービスもできません。
- 2. 使用周囲温度・湿度は必ずお守りください。
- 3. 台風時、強風時には使用しないでください。
- 4. 短い間隔で連続してシャッターを開閉させないでください。(30分以上間隔をおいてください。但し10回程度の連続開閉は支障ありません)
- 5. モータ部分に直接雨や水のかかる場所では使用できません。
- 6. 氷結するおそれのある場所及び冷凍室では使用できません。
- 7. 暖房等で油煙・蒸気が直接製品にかかる雰囲気では使用できません。
- 8. 腐食性ガスをフード・ダクトなどで局所排気する場所では使用できません。
- 9. 強酸・強アルカリ性の腐食性ガスが発生する場所への設置は寿命が短くなる場合があります。
- 10. 河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所及び水蒸気が多い場所や常時湿潤している場所などでは製品の寿命が著しく短くなる場合があります。定期的(約1年)に製品の点検をしてください。
- 11. 本製品は停電時、開閉動作ができません。停電等によって通電されない時に二次的被害が想定される場合には必ず対処法を準備してください。
- 12. 給気口のシャッターとして使用する場合は、雨が当たっていると雨水を吸い込むことがあります。雨のかからない場所に設置するか、 万一雨水を吸い込んでも支障のない場所に設置してください。
- 13. 浴室など湿気の多い場所・雨水のかかる屋外には絶対に据付けないでください。
- 14. 吸込側や吐出側に遮へい物や極端な風路の曲がりのある場所では使用しないでください。
- 15. 爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生するおそれのある場所には据付けないでください。
- 16. メタルラス張り、ワイヤラス張り、または、金属板張りの木造物と金属ボディの部分が直接接触しないように据付けてください。
- 17. 有圧換気扇と組合わせて使用する場合は下図のように据付けてください。

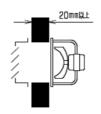

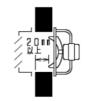


図1 羽根が据付面から出ない場合

図2 羽根が据付面から出る場合

- 18. 製品を給気口としてご使用になる場合、排気ファンに対して適切な台数を設置してください。
- 19. 有圧換気扇と組合わせて使用する場合は、起動時はシャッターが開いた後8秒遅れて有圧換気扇が起動するようにしてください。 また、停止時は30秒遅れてシャッターが閉まるようにしてください。
- 20. 漏電ブレーカを確実に取付けてください。
- 21. アースを確実に取付けてください。
- 22. お手入れや保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切ってください。
- 23. お手入れや保守点検の際は手袋を着用してください。
- 24. どんな場合でも改造はしないでください。
- 25. 分解修理は修理技術者以外の人が行わないでください。
- 26. 製品に水をつけたり、水をかけたりしないでください。
- 27. 定格電圧・定格周波数以外では使用しないでください。
- 28. 製品の据付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。
- 29. 電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行ってください。絶対に「手より接続」はしないでください。 また、電源電線の結線部分はJIS C 8340の「電線管用金属製ボックス」内にて行ってください。
- 30. 農薬・肥料・消毒液を製品にかけないでください。
- 31. 高圧水による洗浄はしないでください。
- 32. 本製品の据付工事・取扱いは、取付工事・取扱説明書に従ってください。

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	「農事用有圧換気扇」電動式シャッター SMT-60(鋼板製)		
	mm	非比例尺	2020.10.08	M 10			
三菱電機グループ 株式会社 ソーワテクニカ			整理番号	Sヒシ 9N9-005 (2/2)	A		