


コンパクトパワーファン<天吊DCタイプ> (PF-DC100A) 仕様書


電源	3相 200V					電動機形式	全閉形DCブラシレスモータ E種 6極		
質量	36.5kg					羽根形式	100cm金属製軸流羽根		
玉軸受	負荷側 6204 両シールド（クリープ防止） 反負荷側 6303 両シールド（クリープ防止） グリス マルテンプS R L								
耐電圧	AC 1500V 1分間					絶縁抵抗	10MΩ 以上（500V絶縁抵抗計）		
使用 周囲条件	温度 -10℃ ～ +40℃ 相対湿度 90%以下（常温） 屋内使用 取付姿勢 天吊り設置（軸垂直羽根下） 角度（0°、15°、30°、45°、60°） の5段階調整					色調 塗装仕様	羽根 … ステンレス（地肌色） 羽根支え … 高耐食めっき鋼板（地肌色） ダクト枠 … 高耐食めっき鋼板（地肌色） モータ取付脚 … 高耐食めっき鋼板（地肌色） モータ外郭 … アルミ（地肌色） 角度調整板 … ポリエステル粉体塗装（黒色）		
特性表	周波数 （Hz）	電圧 （V）	風量 （m ³ ／min）	騒音 （dB）	消費電力 （W）	電流 （A）	公称出力 （W）		
	50/60	200	600	67	240	1.4	200		

※ 「風量」「騒音」「消費電力」「電流」の値は100%運転した値です。 ※ 風量は扇風機のような使い方をした場合の風速分布から求めた値です。
※ 「騒音」は、吹き出し側前方45°、1.5m離れた地点の値です。 ※ 2、3ページ目の注意事項を必ずご確認ください。


■外形寸法図

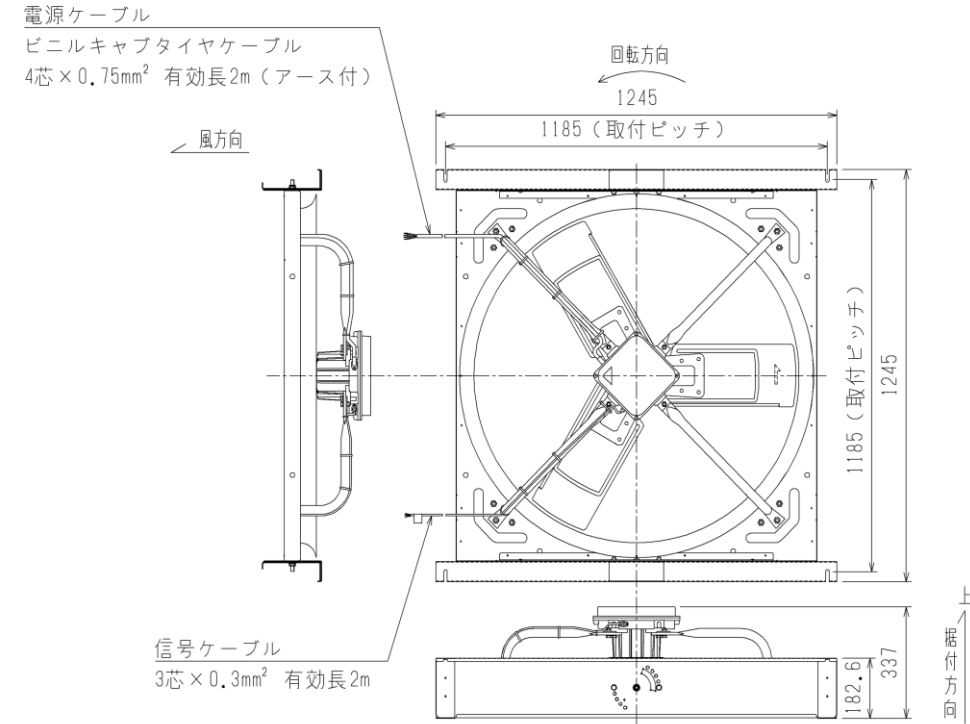


■取付穴部

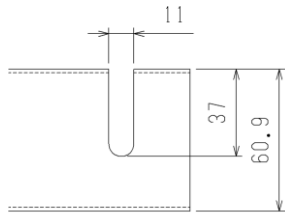

■結線図

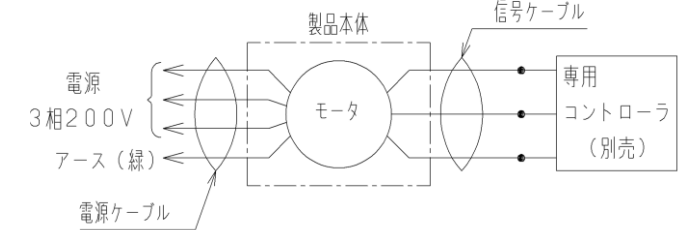

■風速分布図 (参考値)

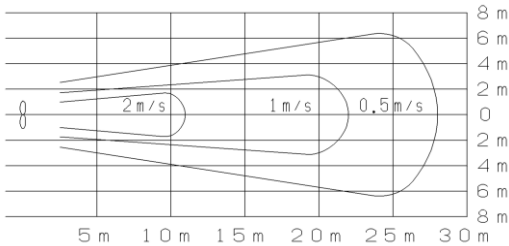

※ 実際の建屋では、建屋構造、設置条件により
分布が異なる場合があります。

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品 名	コンパクトパワーファン<天吊DCタイプ> PF-DC100A
	mm	非比例尺	2024-09-12		
三菱電機グループ 株式会社ソーワテクニカ				整理番号	Sヒシ 9L0-128 (1/3)
					A

コンパクトパワーファン<天吊DCタイプ>（PF-DC100A）仕様書

■注意事項

- 取扱説明書（据付工事説明書付）を必ずお読みください。

<使用環境及び使用条件>

1. 本製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
2. 本製品は高所取付用です。危険防止のため、人が触れることのできない場所に据付けてください。
3. 専用コントローラ（別売）を必ず使用してください。
4. 使用周囲温度・湿度は必ずお守りください。
5. 1日50回以上のひんぱんな起動停止を伴う使用は、羽根及びモータ破損等の原因となりますので避けてください。
6. 結氷するおそれのある場所では使用できません。
7. 厨房等で油煙（オイルミスト）・蒸気が直接製品に掛かる雰囲気では使用できません。
8. 雨・水のかかる場所では使用できません。
9. 運転中は危険ですから製品の中にもものや手を入れないでください。
10. 設置をする時、吸込側、吐出側に遮へい物がある場所には据付けしないでください。偏流が起こり異音の発生や羽根が破損することがあります。
11. 定格電圧・定格周波数以外では使用しないでください。
12. 電源を再投入する際は、5分以上あけて行ってください。

<据付及び電気工事>

1. 据付けは専門業者にご依頼ください。
2. 据付けは振動のない強固な場所にしっかり取付けてください。据付場所が弱いと共振を起こし、ボールベアリング破損及び羽根破損などの事故の発生する可能性があります。また異常な騒音および振動が発生するおそれがありますので、弱い場所は補強などをして確実に取付けてください。
3. アース線には必ずD種接地工事を実施してください。
4. 漏電ブレーカを必ず設置してください。漏電ブレーカは高調波・サージ対応品で定格感度電流100mA、動作時間0.1秒以内の高速形を使用してください。
5. 信号ケーブルへのメガーテスト（絶縁抵抗測定）は行わないでください。
6. モータ焼損防止および配線回路保護のため、製品1台ごとに過負荷保護装置を設置してください。過負荷保護装置は2.5A 0.4kW用を使用してください。
7. 電源ケーブルと信号ケーブルは50cm以上離して配線するか、別々の金属管を通して配線してください。
8. 電源接続を間違えますと正常な運転ができなくなり、場合によってはモータが焼損するなどの危険があります。プラグなどへの接続は確実に実施してください。
9. 配線工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行ってください。絶対に「手より接続」はしないでください。また電源電線の結線部分はJISC8340の「電線管用金属ボックス」内にて行ってください。
10. 製品の寿命や万が一の故障により、二次的被害が想定される場合には必ずフェールセーフ設計（異常警報を出すなど事故につながらないような設計）の配慮をしてください。
11. 電源ケーブル、信号ケーブルを固定しているコードバンドは取り外さないでください。
12. 製品の方が一の落下による危険防止のため、バックアップを実施してください。

<定期点検及び保守管理>


1. 故障の原因となるおそれがありますので製品の改造はしないでください。
2. 油・粉塵など可燃性の汚れが製品に付着していると、万が一の飛び火により火災の原因となるおそれがあります。必ず定期的（約3か月を目安）に清掃してください。
3. 製品は汚れやすいものです。長時間放置しておきますと汚れが落ちにくくなりますので早めに掃除してください。（羽根の取り扱いには十分注意してください）

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品 名	コンパクトパワーファン<天吊DCタイプ> PF-DC100A
	mm	非比例尺	2024-09-12		
三菱電機グループ 株式会社ソーワテクニカ				整理番号	Sヒシ 9L0-128 (2/3) A

コンパクトパワーファン<天吊DCタイプ>（PF-DC100A）仕様書

■据付例

製品の据付は、据付工事説明書に従って実施してください。

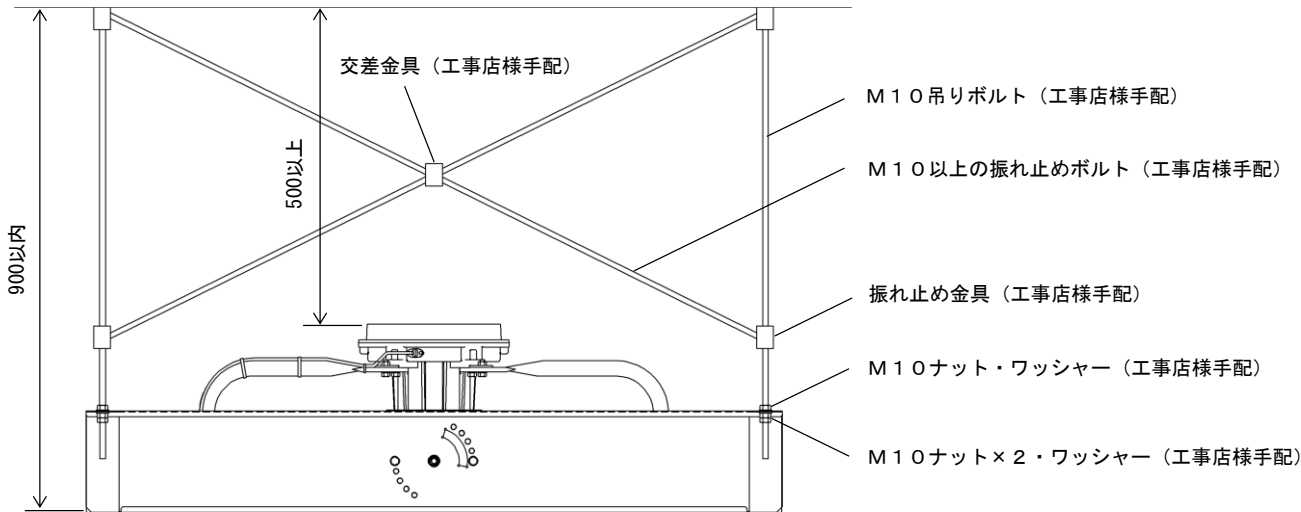

<角度調整>

本体角度は据付面に対して0°、15°、30°、45°、60°の5段階調整が可能です。

0°	15°	30°	45°	60°

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	コンパクトパワーファン<天吊DCタイプ> PF-DC100A
	mm	非比例尺	2024-09-12		
三菱電機グループ 株式会社ソーワテクニカ				整理番号	Sヒシ 9L0-128 (3/3) A